


Montering av Shuriken


För att den långa tvärpinnen inte ska hoppa ur kan man linda 5 cm kontorstejp runt pinnen.



Kontrollera att betslet ligger fritt utanför tvärpinnen så att det inte trasslar in sig emellan pinnarna.

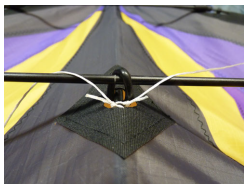

Sen är det dags att fästa linorna.

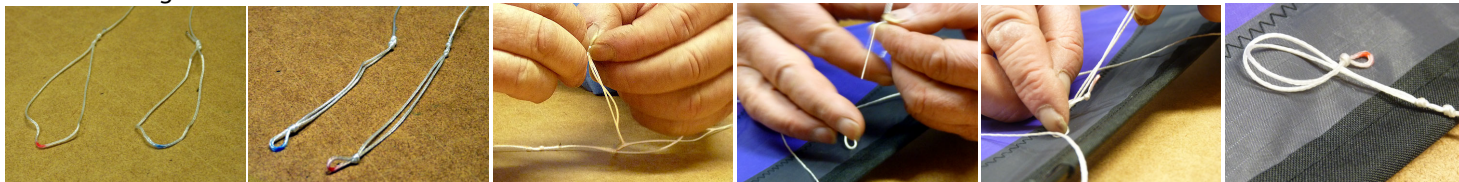

Röd markering på lina och rött handtag är vänster och svart eller blått är höger. Gör en liten ögla ytterst på den större ögla.

Gör ett lärkhuvud enligt bilderna. Den lilla ögla ytterst drar man i när man vill lossa linan.

